
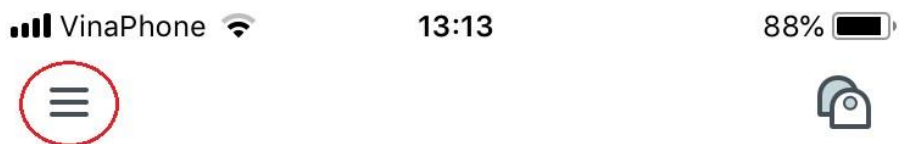


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TƯỜNG ẢO THÔNG MINH - VIRTUAL NO-GO LINES TRÊN NEATO CONNECTED D7

Bước 1: Đặt robot ở vị trí dock sạc pin, sạc đầy pin và kết nối với Smart Phone thông qua Neato App.
Mở ứng dụng App Neato đã được cài đặt trước đó, bấm nút  trên màn hình ứng dụng.



Hello,
I'm **D7**
READY TO CLEAN




START



CLEANING OPTIONS

Bước 2: Bấm chọn "MY FLOOR PLAN"

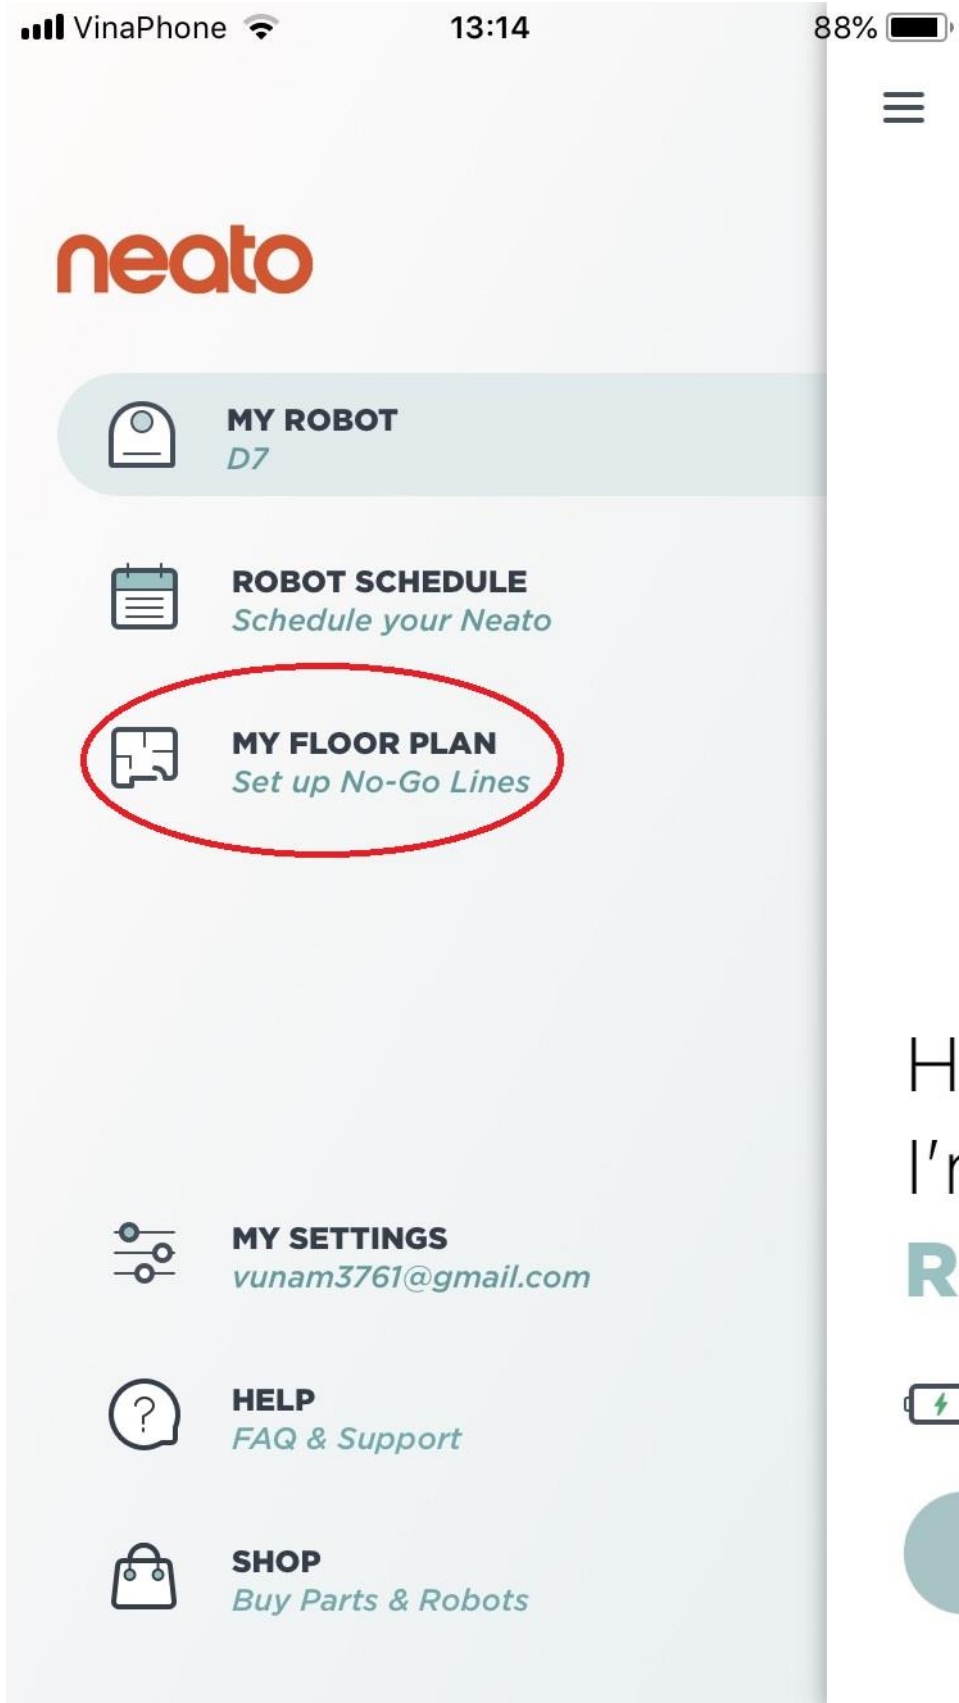

Bước 3: Xác nhận thiết lập sơ đồ, bấm "GET STARTED"

VinaPhone


13:14

88%



SET UP NO-GO LINES

No-Go Lines tell your robot where not to go.

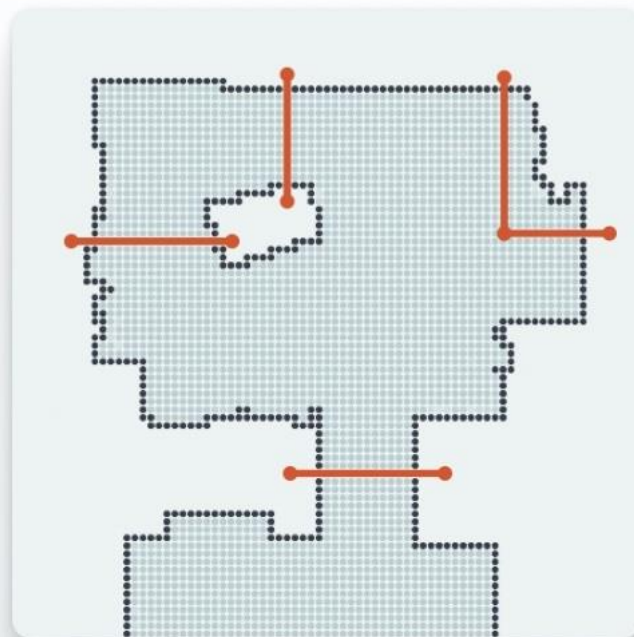

To use No-Go Lines, your robot must complete a special cleaning run to create a floor plan.

GET STARTED

Bước 4: Lựa chọn thiết lập sơ đồ, bấm xác nhận vị trí các cửa phòng “DOORS”, vị trí các đồ vật “OBJECTS” và bấm “START CLEANING” để robot bắt đầu vệ sinh và thiết lập bản đồ vệ sinh.

VinaPhone

13:15

88%



GETTING STARTED

To create a complete floor plan,
follow these steps:

1. Open all doors where you want
your robot to clean.
2. Remove any objects that may get
in the way.

DOORS



OBJECTS




Place your robot on the charge base
to continue.


To clean with No-Go Lines, the
charge base should remain in the
same location after a floor plan is
created.

START CLEANING

Bước 5: Lưu bản đồ vệ sinh sàn nhà, sau khi đã hoàn thành việc vệ sinh cho lượt chạy đầu tiên, robot sẽ vẽ lại sơ đồ sàn nhà của Bạn và hỏi bạn muốn lưu lại bản đồ vệ sinh này hay không? Bấm “YES” để lưu lại sơ đồ và bắt đầu thiết lập tường ảo thông minh. Robot lưu được tối đa 03 sơ đồ vệ sinh được thiết lập tường ảo thông minh, với nhà cao tầng có thể đặt tên cho mỗi tầng (T1, T2, T3) để tránh nhầm lẫn.

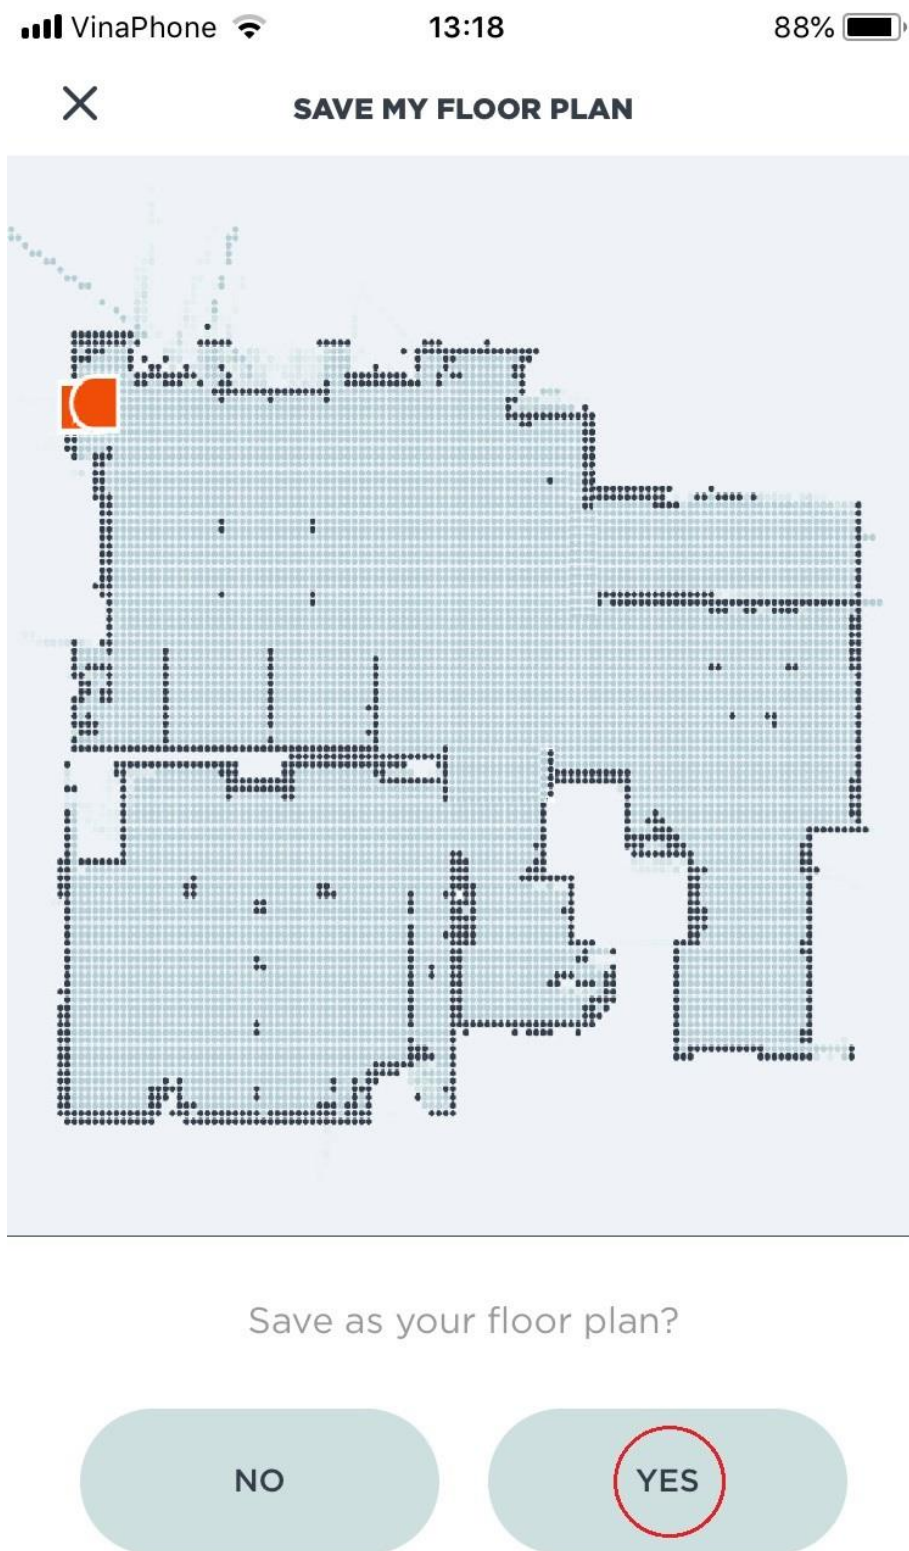

Bước 6: Thiết lập tường ảo thông minh; bấm 1 “ADD NO-GO LINE”, dùng tay đánh dấu các vị trí muốn chặn robot. Bấm 2 “SAVE” để lưu lại vị trí tường ảo, hoặc bấm 3 “CANCEL” để hủy.

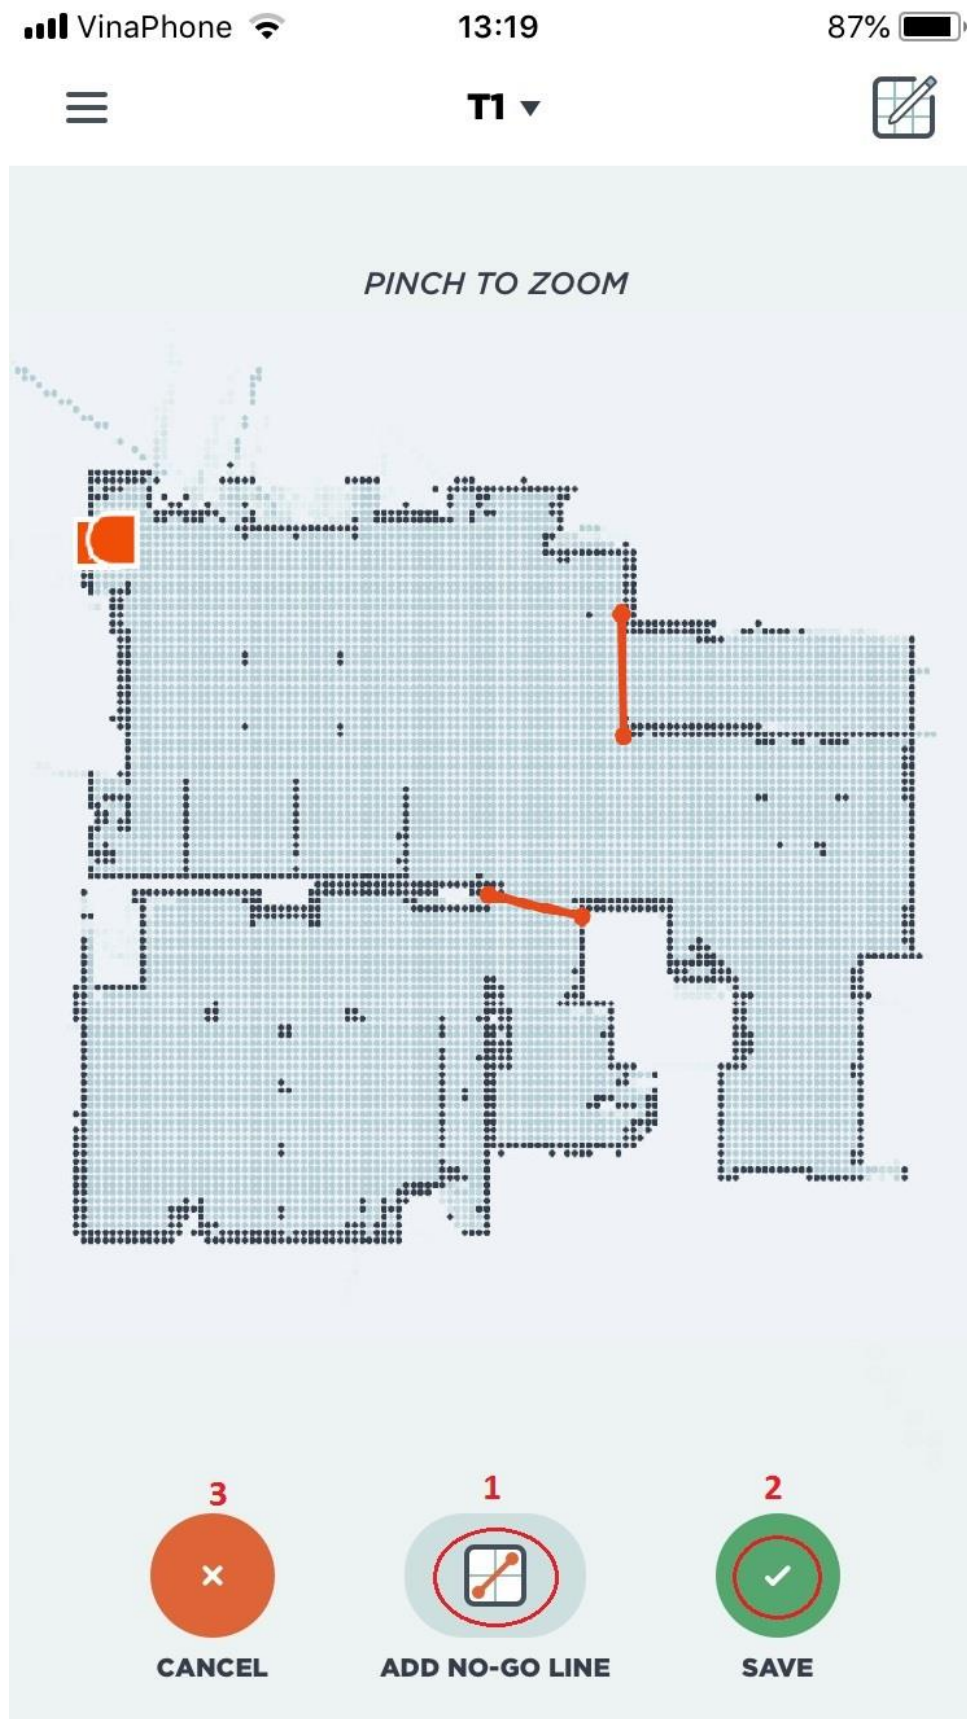

- Sau khi bấm 2 “SAVE”, Neato sẽ gửi thông điệp yêu cầu xác nhận và robot sẽ chỉ hoạt động trong một khu vực đã được đánh dấu bằng tường ảo thông minh “NO-GO LINES”, bấm OK để xác nhận.

No-Go Lines Saved

To clean with No-Go Lines, only use the app to start your robot

OK